Космос: №4 Шкаф 2х

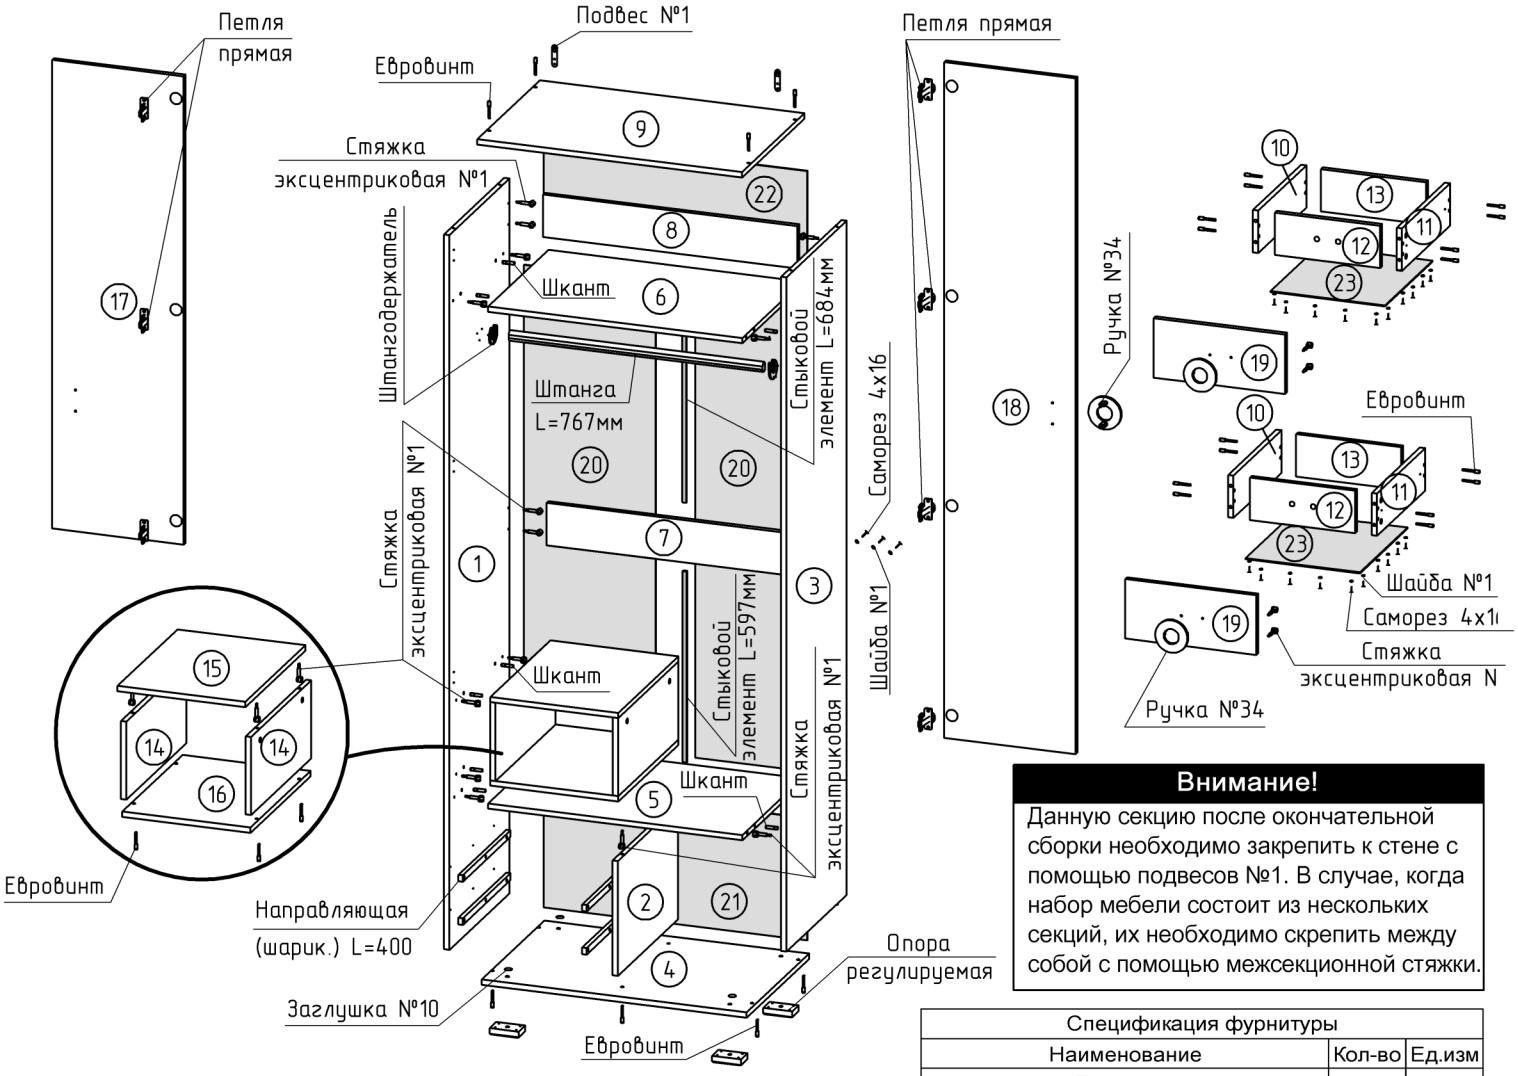

Внимание!

Данную секцию после окончательной сборки необходимо закрепить к стене с помощью подвесов №1. В случае, когда набор мебели состоит из нескольких секций, их необходимо скрепить между собой с помощью межсекционной стяжки.

Спецификация деталей			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Бок левый	2048х500	1
2	Перегородка	347х500	1
3	Бок правый	2048х500	1
4	Дно	800х520	1
5	Полка	768х500	1
6	Полка	768х500	1
7	Ребро жесткости	768х128	1
8	Ребро жесткости	768х128	1
9	Крыша	800х520	1
10	Бок ящика правый	400х128	2
11	Бок ящика левый	400х128	2
12	Перед ящика	318х128	2
13	Зад ящика	318х128	2
14	Перегородка	500х236	2
15	Полка	500х387	1
16	Полка	500х387	1

Спецификация фурнитуры		
Наименование	Кол-во	Ед.изм
Евроключ	1	шт
Евровинт	30	шт
Заглушка № 1 (евровинта)	30	шт
Стяжка эксцентриковая №1	34	шт
Заглушка № 2 (эксцентриковой стяжки)	34	шт
Шкант	12	шт
Заглушка №10 (дуб)	4	шт
Направляющая (шариковая) L=400мм	2	компл.
Опора регулируемая	4	шт
Петля прямая	7	шт
Подвес №1	2	шт
Ручка №34	4	шт
Саморез 4х16 (для крепл. ЛДВП)	40	шт
Сверло D=5	1	шт
Стяжка межсекционная	4	шт
Шайба №1	40	шт
Штангодержатель	2	шт
Штанга L=767 мм	1	шт
Стыковой элемент L=684 мм	1	шт
Стыковой элемент L=597 мм	1	шт

Спецификация ЛДВП			
№	Наименование	Размер	Кол-во
20	ЛДВП	1425х398	2
21	ЛДВП	796х369	1
22	ЛДВП	796х282	1
23	ЛДВП	396х346	2

Спецификация фасадов			
№	Наименование	Размер	Кол-во
17	Фасад (цветной)	1416х397	1
18	Фасад(цветной)	2042х397	1
19	Фасад ящика (цветной)	397х180	2

Порядок сборки

1. Установить опоры регулируемые на деталь 4. Установить направляющие на детали 1,2,10,11,12,13,10,11,12,13. Произвести сборку куба из деталей: 14,15,14,16.
2. Соединить куб с боком 1 при помощи стяжки эксцентриковой №1 и шкантов. Продолжить сборку шкафа, последовательно соединив детали: 1,5,2,7,6,8,3,4,9. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять корпус.** Прикрепить ЛДВП 20,20,21,22 с использованием стыковых элементов L=597мм и L=684мм при помощи гвоздей, саморезов 4х16 и шайб №1.
3. Собрать каркасы 2-х ящиков из деталей:10,11,12,13. **Внимание! Перед креплением ЛДВП нужно проверить диагонали: они должны быть равны. При необходимости выровнять каркасы ящиков.** Прикрепить ЛДВП 23 при помощи саморезов 4х16 и шайб №1.
4. Выставить шкаф на место эксплуатации по уровню (при помощи регулируемых опор) и заклеить отверстия для регулировки заглушкой №10.
5. Установить каркасы ящиков в шкаф, закрепить фасады 17,18,19,19. Установить штангу и оставшуюся фурнитуру.